# características do novo ar condicionado

- **Oferta de arrefecimento para o Verão**

  Neste dias de Verão sufocante e noites de descanso prolongado, não há melhor solução para escapar ao calor do que o conforto fresco de casa. Necessitará de um ar condicionado para resolver os problemas dos dias de calor muito cansativos e conseguir descansar. Este Verão, resolva os problemas de calor com o seu ar condicionado.

- **Sistema eficiente**

  O seu novo ar condicionado, não só disponibiliza uma capacidade de arrefecimento máximo no Verão, como também pode ser um método de aquecimento eficiente no Inverno, com o sistema de Bomba de calor. A tecnologia é 300% mais eficiente do que o aquecimento eléctrico, para que possa reduzir mais os custos de funcionamento. Agora, já pode satisfazer as necessidades anuais com um ar condicionado.

- **Aspecto do aparelho**

  O design elegante e harmonioso confere estética ao seu espaço e complementa qualquer decoração interior existente. Com a sua forma redonda e de cores suaves, o novo ar condicionado acrescenta classe a qualquer sala. Desfrute do que este ar condicionado tem para oferecer - funcionalidade e design.

- **Função good'sleep**

  O modo **good'sleep** permite-lhe definir uma temperatura confortável para dormir, enquanto poupa energia e tendo um sono profundo.

SAMSUNG

Para uma referência fácil, anote o número de série e o modelo.
O modelo encontra-se do lado direito do ar condicionado.

Modelo #_____
Série #_____

# informação de segurança

Para impedir choque elétrico, desconecte o poder antes de operar , de limpar, e de instalar a unidade.

## INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA

Antes de usar seu ar condicionado novo, leia por favor este manual completamente para assegurar-se de que você saiba com operar eficientemente e seguro e saiba características e funções extensas de seu dispositivo novo.

Porque as seguintes instruções operacional cobrem vários modelos, as características de seu ar condicionado podem diferir insignificantemente daquele descrição neste manual. Se você tiver perguntas, chame seu centro do contato mais próximo ou encontre a ajuda e a informação online em www.samsung.com.



### Símbolos e precauções importantes de segurança:

| | |
|---|---|
| ⚠ ATENÇÃO | Perigos ou práticas inseguras que podem resultar em **severo ferimento ou morte pessoal**. |
| ⚠ CUIDADO | Perigos ou práticas inseguras que podem resultar em **menor ferimento pessoal ou em danos de propriedade**. |
| ⚠ CUIDADO | Para reduzir o risco do incêndio, explosão , choque elétrico, ou dano pessoal ao usar seu ar condicionado, seguem estas instruções de segurança básicas: |

| | |
|---|---|
| | Não tente. |
| | Não desmonte. |
| | Não toque. |
| | Siga instruções com cuidado. |
| | Desconecte o plugue de poder da tomada de parede. |
| | Assegura-se que a máquina está ligada à terra para impedir choque elétrico. |
| | Chame o centro do contato para a ajuda. |
| | Nota. |

**Estes sinais da atenção estão aqui para impedir a causar dano a você e a outro.**
**Siga-os por favor com cuidado.**
**Após ter lido esta seção, mantenha-a em um lugar seguro para a referência futura.**

## ATENÇÃO SINAIS DA ATENÇÃO SEVEROS

**Não coloque o ar condicionado perto das substâncias perigoso ou do equipamento que livra chamas livres para evitar incêndio , explosões ou danos.**

- Risco potencial de incêndio perigo ou da explosão.

**Não instale a unidade exterior em um lugar instável ou em uma superfície elevada onde haja um risco potencial de queda.**

- Se a unidade exterior cair, pode causar dano pessoal ou perda de propriedade.

**A falha ou os danos podem ocorrer se qualquer mudança ou modificação que não é indicada no manual de instalação. Neste caso, o usuário será responsável pelas despesas do reparo.**

**Instale o ar condicionado longe do visor direta à luz solar, ao dispositivo de aquecimento, e aos lugares húmidos.**

- Pendure uma cortina para impulsionar a eficiência de refrescamento e para evitar o risco de choque elétrico.

**Não corte o plugue de poder e não o conecte a um cabo de poder diferente.**

**Não arranque o cabo de poder e não toque no plugue de poder com mãos molhadas.**

- Risco potencial do incêndio ou de choque elétrico.

**Nunca use um plugue de poder e cabo de poder danificado, ou tomada de poder afrouxada.**

- Risco potencial de incêndio ou de choque elétrico.

**Instale um disjuntor exclusivo e disjuntor de curto-circuito para o ar condicionado.**

- Risco potenciado de incêndio ou de mau funcionamento da unidade.

**Não insira qualquer coisa tal como os dedos ou os galhos nos respiradouros do ar condicionado quando o ar condicionado está funcionando.**

- Mantenha as crianças longe do ar condicionado para impedir que ponham o seu dedo sobre o ar condicionado. Risco potencial de ferimento pessoal.

**Assegure nenhuma água entrada no ar condicionado.**

- Risco potencial do incêndio ou de choque elétrico.
- Se a água entrar o ar condicionado, pare e desligue a fonte de alimentação imediatamente.

**Desligue o ar condicionado por usar o controle remoto ou o acessório do controle fornecido (se fornecido). Não desconecte para desligar a unidade (a menos que há um perigo imediato).**

**Não funcione o ar condicionado por um período de tempo prolongado em um quarto com a porta fechada ou com bebês, pessoas velhas ou pessoas com desvantagem.**

- Abra a porta ou as janelas para ventilar seu quarto pelo menos uma vez por uma hora para impedir a falta do oxigênio.

**O ar condicionado tem composição das peças móveis. Afastar crianças da unidade para evitar dano físico.**

**Verifica que as crianças tomam precauções contra acesso ao ar condicionado e elas não brincam coma unidade.**

**Não limpe o interior do ar condicionado não autorizado.**

- Você pode danificar as peças que podem causar choque elétrico ou incêndio.
- Consulte centro de contato para limpar o interior do ar condicionado.

---

**Não conecte o ar condicionado com dispositivo de aquecimento nem não tente desmontá-lo, remodelar ou reparar sozinho.**

- Risco potencial do mau funcionamento, de choque elétrico ou do incêndio . Se os reparos forem precisados, consulte o centro do contato.

---

**Consulte o lugar de compra ou centro de contato para instalar, reinstalar ou desmontar o ar condicionado.**

- A instalação imprópria traz um risco do mau funcionamento da unidade, do escapamento da água, de choque elétrico ou do incêndio .
- Se instalar em áreas particular, como um complexo da fábrica ou área litoral de salina, consulte o lugar da compra ou o centro de contacto para detalhes específicos da instalação.
- As Unidades têm de ser instaladas de acordo com distâncias declaradas, a fim de permitir a acessibilidade de cada lado,assim garantindo a operação correta de manutenção ou recuperação de produtos. As peças de unidades têm de ser acessíveis e completamente removíveis sob condição de segurança(para pessoas ou coisas).

**Consulte um negociante a respeito das medidas apropriadas para impedir a concentração permissível de estar excedida.**

- Se o refrigerante escapar, e causar a concentração apenas limitida a ser excedida, podem resultar os perigos devido à falta de oxigênio no quarto.

**Se a undidade interna tornar-se molhada, desligue a fonte de alimentação imediatamente e ligue ao seu centro de contato mais próximo.**

- Risco potencial de incêndio ou de choque elétrico.

**Certifique-se sempre de que a fonte de alimentação é compatível com padrões de segurança atuais. Instale sempre o ar condicionado na conformidade com padrões de segurança locais atuais.**

**Verifique que a voltagem e a freqüência da fonte de alimentação obedece com as especificações e que o poder instalado é suficiente para assegurar a operação de todo o outro dispositivo doméstico conectado às mesmas linhas elétricas.**

**Use um disjuntor nominal somente**

- Nunca use os fios de aço ou os fios de cobre como um disjuntor. Pode causar incêndio ou o mau funcionamento da unidade.

**Não ponha pressão imprópria no cabo de poder nem não coloque objetos pesados nele.**

**Não curva o cabo de poder excessivamente.**

- Risco potencial do incêndio ou de choque elétrico.

**Para proteger o produto contra água e choque possível, você deve manter o cabo de alimentação e o cabo de conexão das unidades internas e externas no tubo de proteção.**

**Ao abrir ou ao fechar o painel de frente, use um tamborete estável e preste atenção a seus passos com cuidado.**

---

**Desconecte o ar condicionado da fonte de alimentação antes que esteja reparada ou desmontada.**

**Limpe o condicionador depois que o ventilador interno para operação.**

- Risco potencial de dano ou de choque elétrico.

---

## ATENÇÃO SINAIS DA ATENÇÃO SEVEROS (CONTINUA)

**Use uma tomada que tenha um terminal à terra. A tomada deve ser usado exclusivamente para o ar condicionado.**

- Ligação elétrico impróprio à terra pode causar choque elétrico ou incêndio.

**Assegure ligação à terra apropriada foi estabelecido ao instalar o ar condicionado. Não conecte o cabo à terra da unidade ao cano do gás, aocano de água ou à linha de telefone.**

- Se a unidade não for aterrada corretamente, pode resultar choque elétrico .

**Se você cheirar plástico ardente, ouvir sons estranhos, ou vir o fumo vir da unidade, desconecte o ar condicionado imediatamente e chame um centro do contato.**

- Risco potencial do incêndio ou de choque elétrico.

## CUIDADO SINAIS DO CUIDADO

**Não obstrua nem não coloque artigos na frente do ar condicionado. Não pisa, não pendure , nem não coloque artigos pesados no ar condicionado.**

- Risco potencial de dano pessoal.

**Se a falha ou os danos ocorrerem no caso de uso impróprio não conforme do manual da instalação, haverão um custo extra para instalação e construção.**

- Risco potencial do mau funcionamento, choque elétrico ou incêndio se os reparos ou as instalações forem tentados por um técnico incompetente do serviço.

**Não pulveriza gáses inflamáveis como insecticida perto do ar condicionado.**

- Risco potencial de choque elétrico, de incêndio ou da mau funcionamento de unidade.

**Não abra a grade dianteira durante a operação.**

- Risco potencial choque elétrico ou de mau funcionamento da unidade.

**O ar fresco não deve fluir diretamente para povos, animais de estimação, e plantas.**

- É pernicioso à sua saúde, animais de estimação, e plantas.

**Não beba a água do ar condicionado.**

- Risco potencial do perigo de saúde.

**Não permita que as crianças escalem no ar condicionado.**

**Não use o ar condicionado como um instrumento de refriescamento da precisão para alimento, animais de estimação, plantas, cosméticos ou maquinaria.**

**Não puxe nem dê choque excessivo ao ar condicionado.**

- O risco potencial de incêndio, ou o mau funcionamento de unidade e há risco de ferimento pessoal porque a unidade pode cair para baixo.

**Não pulverize água diretamente no ar condicionado nem não use benzeno, diluente ou álcool para limpar a superfície da unidade.**

- Risco potenciado de incêndio ou de mau funcionamento da unidade.
- Risco potencial dos danos ao ar condicionado.

**Não coloque os contentors com líquido ou outros objetos na unidade.**

Não toque os canos conectados ao ar condicionado.

Instale a unidade interna longe do instrumento de iluminação usando o lastro.
- Se você usar o controle remoto sem fio, o erro de recepção pode ocorrer devido ao lastro do instrumento de iluminação.

Instale a unidade exterior no lugar onde o ruído e a vibração operacional não inquieta seu vizinho e pode ser ventilado bem sem obstáculo.
- Risco potencial do mau funcionamento.
- O ruído operacional pode inquietar seu vizinho.

Verifica que a tampa ou nenhum obstáculo não estão perto do ar condicionado.

Permita o espaço suficiente para a circulação de ar.
- A ventilação insuficiente pode causar funcionamento mau.

Se o cabo de poder forem danificados, o fabricante, um técnico qualificado do serviço deve substitui-lo para evitar um risco potencial.

Se um outage do poder ocorrer quando o ar condicionado trabalhar, desligue a fonte de energia imediatamente.

A corrente máxima é medida de acordo com o padrão de IEC para a segurança e a corrente é medida de acordo com o padrão de ISO para a eficiência de energia.

Verifique se há danos na entrega. Se danificado, não instale o ar condicionado e chame o lugar da compra imediatamente.

Mantenha temperaturas interior estável e não extremamente frio, especialmente nu lugar onde há crianças,pessoas velhas ou pessoas com desvantagem.

O material de empacotamento e as baterias usadas do controle remoto (opcional) devem ser dispostos de acordo com os padrões nacionais.

O refrigerante usado no ar condicionado deve ser tratado como excreção químico. Disponha o refrigerante de acordo com padrões nacionais.

Deixa um técnico qualificado do serviço instalar o ar condicionado e executar uma operação experimental.

Conecte firmemente a mangueira de escoamento ao ar condicionado para uma drenagem apropriada.

Verifique para ver se há danos na almofada da instalação da unidade exterior pelo menos uma vez um ano.
- Risco potencial de ferimento pessoal ou da perda de propriedade.

Assegure que o controle remoto sem fio tem uma distância de aproximadamente 7m do sensor do controle remoto do ar condicionado.

Se o controle remoto não for usado por um longo período de tempo, remova as baterias para impedir o escapamento de eletrólito.

Ao limpar a unidade exterior, toque as barbatanas do radiador do cambista de calor com cuidado extremo.
- Traze luvas grossas para proteger suas mãos.

Certifique-se de que o gotejamento condensado de água da mangueira de dreno funciona para fora corretamente e com segurança.

O dispositivo não é pretendido a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com as habilidade físicas, sensórias ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimento, a menos que forem dados a supervisão ou a instrução a respeito do uso do dispositivo por uma pessoa responsável para sua segurança: As crianças novas devem ser supervisionadas para assegurar-se de que não joguem com o dispositivo.

## ⚠CUIDADO SINAIS DO CUIDADO (CONTINUA)

Inspecione a condição, as conexões elétricas, os canos e a caixa externa do ar condicionado regularmente por um técnico qualificado do serviço.

Não abra portas e janelas no quarto que está sendo refrigerado durante operação a menos que necessário.

Não obstrua respiradouros do ar condicionado. Se os objetos obstruírem o fluxo de ar, pode causar o mau funcionamento da unidade ou cumprimento pobre.

Verifica que não há nenhum obstáculo sob a unidade interior.

- Risco potencial do incêndio ou da perda de propriedade.

O condicionador de ar apenas deve ser utilizado no âmbito das finalidades para as quais foi concebido: a unidade interior não é adequada para ser instalada em recintos que servem de lavandaria.

Nossas unidades devem ser instaladas em conformidade com os espaços indicados no manual de instalação para assegurar a acessibilidade de ambos os lados ou a possibilidade de executar a manutenção rotineira e os reparos. Os componentes das unidades devem ser acessíveis e aqueles podem ser desmontados nas condições de segurança completa para povos ou coisas.

Por isso, sempre que as indicações contidas no Manual de Instalação não forem cumpridas, o custo necessário para alcançar e reparar a unidade (em segurança, em conformidade com os regulamentos actualmente em vigor) com lingas, camiões, andaimes ou outros meios de elevação não será coberto pela garantia e estará a cargo do utilizador final.

---

Assegure que os interruptores da proteção de ligar-desligar são instalados corretamente.

Não use o ar condicionado se danificado. Se os problemas ocorrerem, pare imediatamente a operação e desconecte o plugue da fonte de alimentação.

Se o ar condicionado não for usado por um período de tempo prolongado (por exemplo, superior aos alguns meses), desconecte o poder da parede.

---

Chame o lugar da compra ou um centro do contato em caso de necessidade dos reparos

- Risco potencial do incêndio ou choque elétrico se a desmontagem ou reparos forem tentados por um técnico incompetente do serviço.

# conteúdos


VISUALIZAR O AR CONDICIONADO ANTES DE UTILIZAR 10

**10 verificar a unidade interior e o visor**
10 Componentes principais
10 Visor
**11 Abrir o painel frontal**
11 Botão de alimentação e sensor de temperatura
**12 Verificar o controlo remoto**
13 Visor do controlo remoto
13 Utilizar o controlo remoto
13 Instalar as pilhas

FUNÇÕES BÁSICAS DE FUNCIONAMENTO 14

**14 Ligar e desligar o ar condicionado**
**14 Seleccionar o modo de funcionamento**
14 Auto(Auto)
15 Cool(Frio)
16 Dry(Seco)
17 Fan(Ventilação)
18 Heat(Calor)
**19 Ajustar a direcção do fluxo do ar**
19 Fluxo vertical do ar
19 Fluxo horizontal do ar

UTILIZAR FUNÇÕES AVANÇADAS 20

**20 Utilizar a função Turbo**
**21 Definir o temporizador**
21 Iniciar o Temporizador
22 Terminar o Temporizador
23 Combinar as funções de Iniciar e Terminar Temporizador
24 Modo good'sleep

LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO 26

**26 Limpar o exterior**
**26 Limpar o filtro**
26 Filtro do ar
27 Filtro Bio
**28 Substituir o filtro**
28 Filtro desodorizante
**29 Manutenção do ar condicionado**
29 Verificações periódicas
30 Protecções internas através do sistema de controlo da unidade

APÊNDICE 31

**31 Resolução de problemas**
**32 Limites de funcionamento**

# visualizar o ar condicionado antes de utilizar

Parabéns pela compra do ar condicionado. Esperamos que desfrute das funções do ar condicionado e permaneça frio ou quente com uma óptima eficácia.
Leia o manual do utilizador para começar e para tirar o máximo partido do ar condicionado.

## VERIFICAR A UNIDADE INTERIOR E O VISOR DIGITAL

Desembale cuidadosamente o ar condicionado e verifique a unidade para se certificar que não está danificada.

### Componentes principais

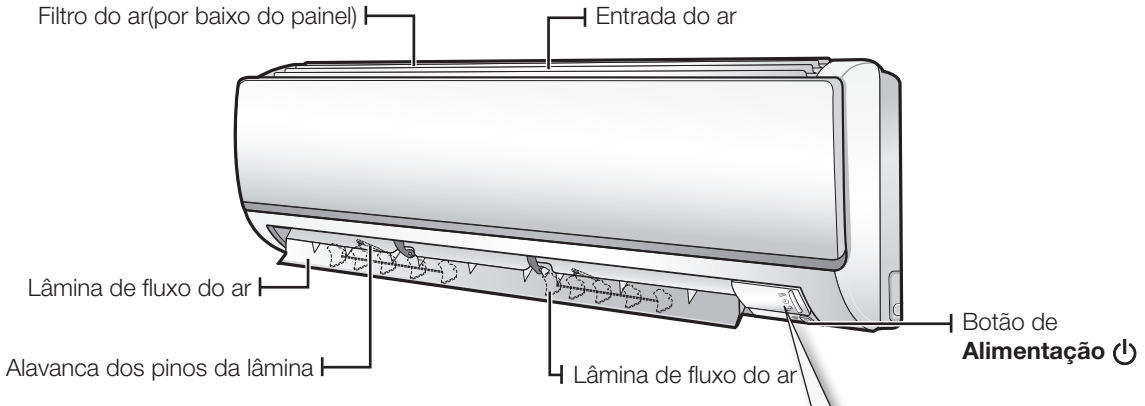


### Visor

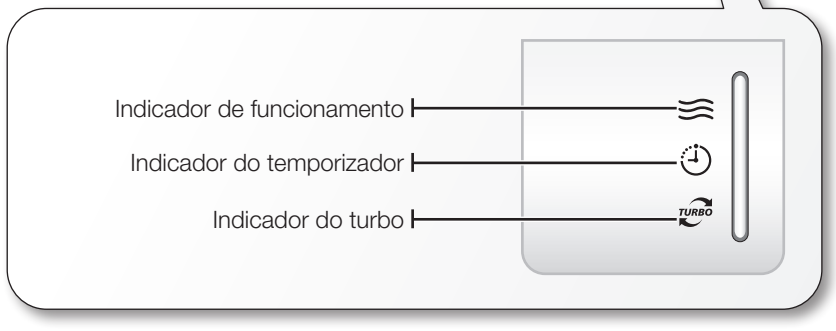


O ar condicionado e o visor digital poderá parecer ligeiramente diferente do apresentado abaixo, dependendo do modelo.

## ABRIR O PAINEL FRONTAL

Pegue cuidadosamente em ambos os lados do painel frontal e levante o painel. A seguir, desloque o painel para a frente para remover o painel.

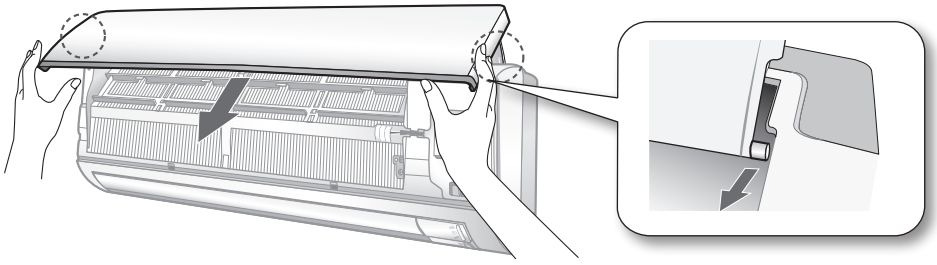



### Botão de Alimentação e sensor de temperatura

O botão de **Alimentação** ⏻ está localizado na parte direita inferior do ar condicionado.
Se o painel frontal estiver aberto, pode verificar o sensor de temperatura da sala.
Pode ligar o ar condicionado, sem o controlo remoto, premindo o botão de **Alimentação** ⏻ .
O sensor de temperatura mede a temperatura da sala.

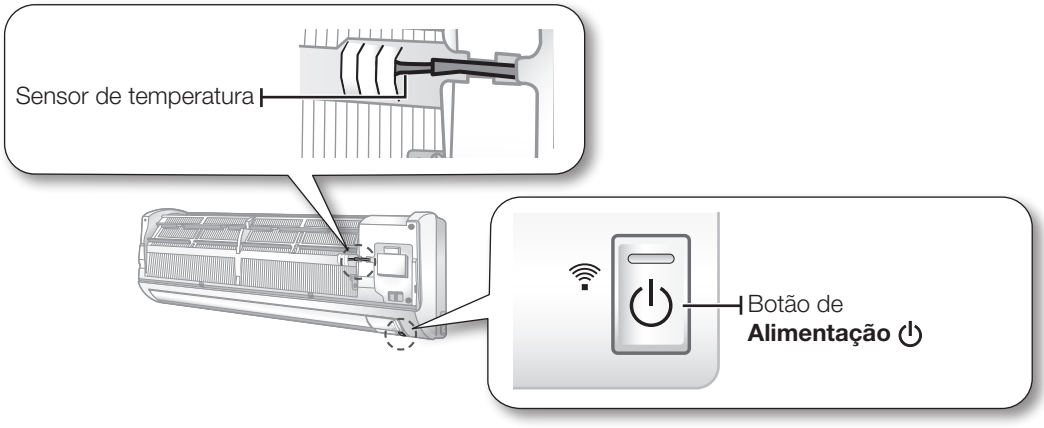

# visualizar o ar condicionado antes de utilizar

## VERIFICAR O CONTROLO REMOTO

Pode activar o ar condicionado apontando o controlo remoto afastado do ar condicionado. Quando utilizar o controlo remoto, aponte-o sempre directamente para o ar condicionado.

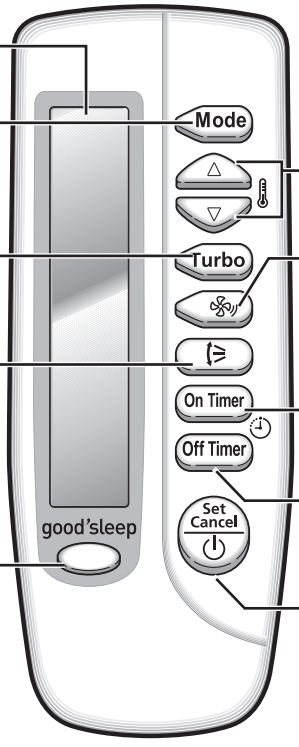


**Visor do controlo remoto**

**Mode**
Define um dos 5 modos de funcionamento (Consulte as páginas 14 a 18 para obter instruções.)

**Turbo**
Funciona na velocidade máxima do ventilador para arrefecer/aquecer rapidamente.

**Oscilação do ar**
Activa/desactiva o movimento do fluxo do ar automaticamente para cima e para baixo.

**good' sleep**
Define o modo **good' sleep** para activado/desactivado

**Temperatura ▲▼**
Aumenta/diminui a temperatura em 1˚C.

**Velocidade do ventilador**
Ajusta a forma como o ar fluí através do ar condicionado com as 4 diferentes velocidades da ventoinha, como por exemplo Auto/Low(Baixo)/Medium(Médio)/High(Elevado).

**On timer(Iniciar Temporizador)**
Define o início da temporização.
Ajusta o tempo para iniciar a temporização.

**Off timer(Terminar Temporizador)**
Define a função de terminar temporização.
Ajusta o tempo para terminar a temporização.

**Alimentação ⏻ & Set/Cancel**
Ligar/Desligar o ar condicionado e definir/cancelar a função do temporizador.

De cada vez que prime o botão, ouve-se um sinal breve e um indicador de transmissão aparece no visor do controlo remoto.

## Visor do controlo remoto

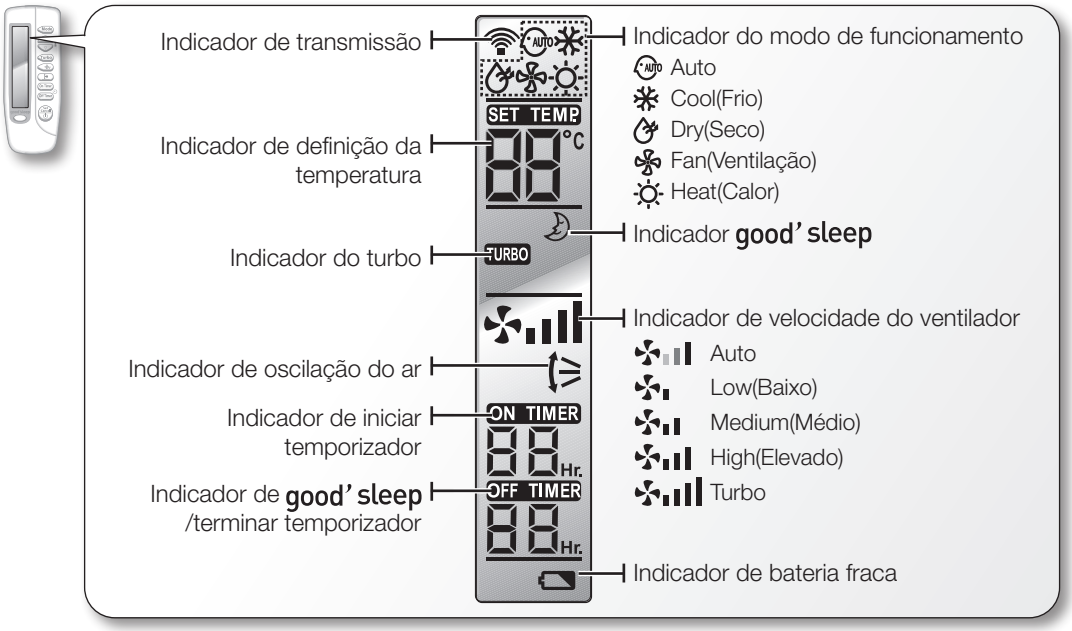


## Utilizar o controlo remoto

- Aponte o controlo remoto na direcção do sensor do controlo remoto da unidade.
- Quando premir correctamente o botão do controlo remoto, ouvirá um sinal sonoro proveniente da unidade.

- O sinal poderá não ser recebido bem pelas lâmpadas fluorescente do estilo luminosidade electrónica, como por exemplo quando lâmpadas fluorescentes inversoras estão no mesmo espaço.
- Se houver outros produtos eléctricos operados por controlo remoto, contacte o centro de contacto mais próximo.

## Instalar as pilhas

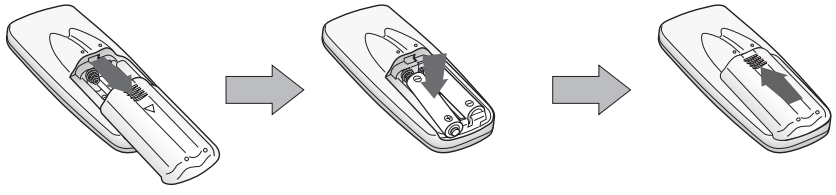

1. **Para abrir, desloque a tampa, localizada no lado posterior do controlo remoto, para baixo.**
2. **Instale duas pilhas AAA.**
   Verifique e faça coincidir os sinais + e - respectivamente. Certifique-se de que instalou as pilhas na posição correcta.
3. **Feche a tampa, deslocando-a de volta para a posição original.**
   Deverá ouvir o som de um clique quando a tampa é colocada correctamente.

***Eliminação correcta das baterias existentes neste produto***

***(Aplicável na União Europeia e noutros países europeus com sistemas de recolha de baterias separados.)***

Esta marca, apresentada na bateria, manual ou embalagem, indica que as baterias existentes neste produto não devem ser eliminadas juntamente com os resíduos domésticos indiferenciados no final do seu período de vida útil.
Onde existentes, os símbolos químicos Hg, Cd ou Pb indicam que a bateria contém mercúrio, cádmio ou chumbo acima dos níveis de referência indicados na Directiva CE 2006/66. Se as baterias não forem correctamente eliminadas, estas substâncias poderão ser prejudiciais para a saúde humana ou para o meio ambiente.

Para proteger os recursos naturais e promover a reutilização dos materiais, separe as baterias dos outros tipos de resíduos e recicle-as através do sistema gratuito de recolha local de baterias.

# Funções básicas de funcionamento

## LIGAR E DESLIGAR O AR CONDICIONADO

Prima o botão de **Alimentação ⏻ & Set/Cancel** do controlo remoto.

Ouvirá um sinal sonoro e a lâmina para fluxo do ar deslocar-se-á para cima e para baixo automaticamente quando o ar condicionado está correctamente ligado. O ar condicionado funciona no modo de funcionamento mais recente utilizado ou no modo Auto.

Quando desliga o ar condicionado, a lâmina de fluxo do ar, pára de se mover e permanece fechada.

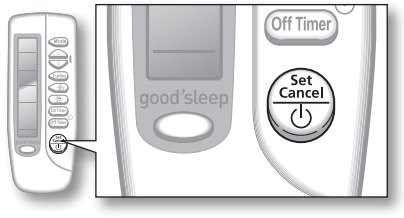


**Ligar/desligar o ar condicionado sem o controlo remoto.**

Pode utilizar o ar condicionado premindo o botão **Alimentação ⏻** localizado no lado inferior direito do ar condicionado.

## SELECCIONAR O MODO DE FUNCIONAMENTO

### Auto

No modo Auto, o ar condicionado define automaticamente a temperatura e a velocidade do ventilador, dependendo da temperatura da sala detectada pelo sensor de temperatura.

**1.** Ligue o ar condicionado.

Prima o botão de **Alimentação ⏻ & Set/Cancel** do controlo remoto.

**2.** Definir o modo de funcionamento.

Prima o botão **Mode** do controlo remoto, até que o indicador do modo Auto e de velocidade automática da ventoinha apareça no visor do controlo remoto.

O ar condicionado define automaticamente o modo de funcionamento para Cool(Frio) ou Heat(Calor), dependendo da temperatura da sala.

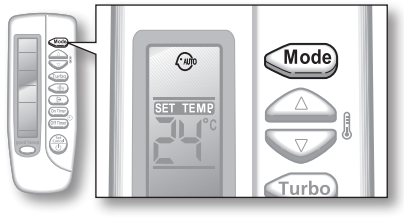


Quando prime o botão **Mode**, o modo muda respectivamente para Auto, Cool(Frio), Dry(Seco), Fan(Ventilação) e Heat(Calor).

**3.** Definir a temperatura.

Prima o botão **Temperatura ▲** ou **▼** do controlo remoto para aumentar ou diminuir a temperatura pretendida.

Pode definir a temperatura pretendida entre a variação de 16˚C e de 30˚C.

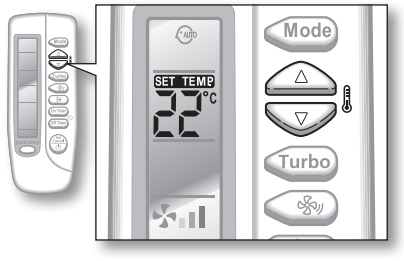


Pode aumentar/diminuir a temperatura em intervalos de 1˚C.

- Quando o ar condicionado já está a funcionar noutro modo, prima o botão **Mode** até o indicador do modo Auto aparecer no visor do controlo remoto.
- Quando está a utilizar o controlo remoto, certifique-se de que o indicador correcto, que coincide com a sua selecção aparece no visor do controlo remoto.
- O fluxo do ar pode ser ajustado manualmente.(Para mais informações, consulte a página 19.)

## Cool(Frio)

No modo Cool(Frio), o ar condicionado arrefece a sala. Pode ajustar a temperatura e a Velocidade do ventilador para sentir mais fresco na estação quente.

**1.** Ligue o ar condicionado.

Prima o botão de **Alimentação ⏻ & Set/Cancel** do controlo remoto.

**2.** Definir o modo de funcionamento.

Prima o botão **Mode** do controlo remoto, até que o indicador do modo Cool(Frio) apareça no visor do controlo remoto.

O ar condicionado funciona no modo Cool(Frio) e baixa a temperatura na sala.

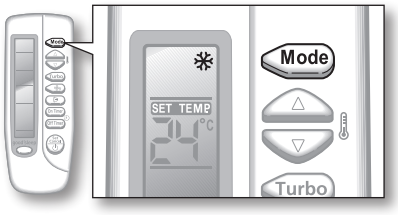


Quando prime o botão **Mode**, o modo muda respectivamente para Auto, Cool(Frio), Dry(Seco), Fan(Ventilação) e Heat(Calor).

**3.** Definir a temperatura.

Prima o botão **Temperatura** ▲ ou ▼ do controlo remoto para aumentar ou diminuir a temperatura pretendida.

Pode definir a temperatura pretendida entre a variação de 16˚C e de 30˚C.

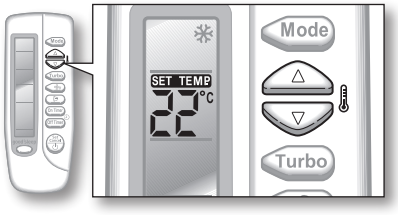


Pode aumentar/diminuir a temperatura em intervalos de 1˚C.

**4.** Definir a velocidade do ventilador.

Prima o botão **Velocidade do ventilador** do controlo remoto para definir a velocidade pretendida do ventilador.

Se a temperatura da sala chegar ao valor pretendido, o ar condicionado pára de arrefecer durante algum tempo e só o ventilador funciona.

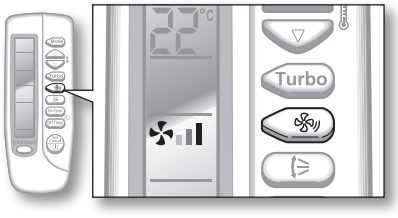


Quando prime o botão **Velocidade do ventilador** mudará respectivamente para Auto, Low(Baixo), Medium(Médio) e High(Elevado).

- Quando está a utilizar o controlo remoto, certifique-se de que o indicador correcto, que coincide com a sua selecção aparece no visor do controlo remoto.
- O fluxo do ar pode ser ajustado manualmente.
  (Para mais informações, consulte a página 19.)
- Se as temperaturas exteriores actuais forem muito mais elevadas do que a temperatura interior seleccionada, poderá levar algum tempo a trazer a temperatura interior de volta para a frescura pretendida.

# Funções básicas de funcionamento

## SELECCIONAR O MODO DE FUNCIONAMENTO

### Dry(Seco)

O ar condicionado no modo Dry(Seco) actua como um desumidificador, removendo a humidade do ar interno. O modo Dry(Seco), faz com que o ar pareça refrescante num clima húmido.

**1.** Ligue o ar condicionado.

Prima o botão de **Alimentação ⏻ & Set/Cancel** do controlo remoto.

**2.** Definir o modo de funcionamento.

Prima o botão **Mode** do controlo remoto, até que o indicador do modo Dry(Seco) apareça no visor do controlo remoto. O ar condicionado ajusta automaticamente a Velocidade do ventilador para Dry(Seco) no modo Auto.

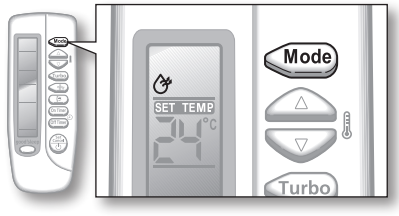


Quando prime o botão **Mode**, o modo muda respectivamente para Auto, Cool(Frio), Dry(Seco), Fan(Ventilação) e Heat(Calor).

**3.** Definir a temperatura.

Prima o botão **Temperatura** ▲ ou ▼ do controlo remoto para aumentar ou diminuir a temperatura pretendida.

Pode definir a temperatura pretendida entre a variação de 18˚C e de 30˚C.

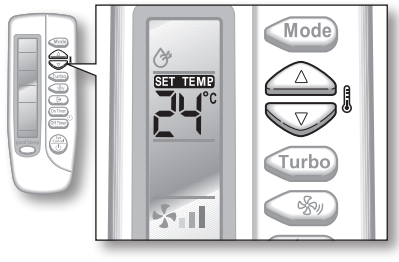


Pode aumentar/diminuir a temperatura em intervalos de 1˚C.

- Quando está a utilizar o controlo remoto, certifique-se de que o indicador correcto, que coincide com a sua selecção aparece no visor do controlo remoto.
- O fluxo do ar pode ser ajustado manualmente.
  (Para mais informações, consulte a página 19.)

## Fan(Ventilação)

O modo Fan(Ventilação) pode ser seleccionado para ventilar a sala. O modo Fan(Ventilação) será útil para refrescar o ar viciado existente na sala. .

**1.** Ligue o ar condicionado.

Prima o botão de **Alimentação ⏻ & Set/Cancel** do controlo remoto.

**2.** Definir o modo de funcionamento.

Prima o botão **Mode** do controlo remoto, até que o indicador do modo Fan(Ventilação) apareça no visor do controlo remoto.

O ar condicionado funciona no modo Fan(Ventilação) e ajusta automaticamente a temperatura de acordo com a temperatura actual da sala.

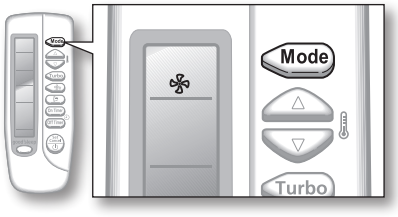


Quando prime o botão **Mode**, o modo muda respectivamente para Auto, Cool(Frio), Dry(Seco), Fan(Ventilação) e Heat(Calor).

---

**3.** Definir a velocidade do ventilador.

Prima o botão **Velocidade do ventilador** do controlo remoto para definir a velocidade pretendida do ventilador.

Quando prime o botão **Velocidade do ventilador** mudará respectivamente para Low(Baixo), Medium(Médio) e High(Elevado).

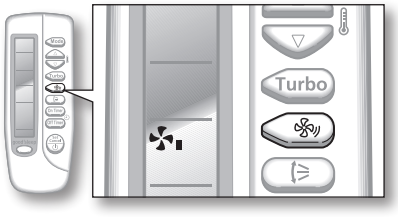


---

- Quando está a utilizar o controlo remoto, certifique-se de que o indicador correcto, que coincide com a sua selecção aparece no visor do controlo remoto.
- O fluxo do ar pode ser ajustado manualmente.
(Para mais informações, consulte a página 19.)

# Funções básicas de funcionamento

## SELECCIONAR O MODO DE FUNCIONAMENTO

### Heat(Calor)

O ar condicionado aquece, tal como arrefece. Aqueça a sala com esta aplicação versátil ao frio do Inverno.

**1.** Ligue o ar condicionado.

Prima o botão de **Alimentação ⏻ & Set/Cancel** do controlo remoto.

**2.** Definir o modo de funcionamento.

Prima o botão **Mode** existente no controlo remoto, até que o indicador do modo Heat(Calor) apareça no visor do controlo remoto. O ar condicionado funciona no modo Heat(Calor) e aquece a sala.

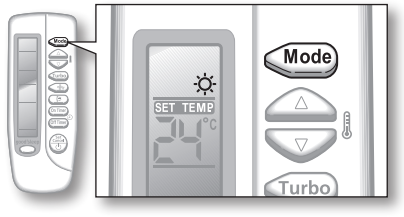


Quando prime o botão **Mode**, o modo muda respectivamente para Auto, Cool(Frio), Dry(Seco), Fan(Ventilação) e Heat(Calor).

**3.** Definir a temperatura.

Prima o botão **Temperatura** ▲ ou ▼ do controlo remoto para aumentar ou diminuir a temperatura pretendida.

Pode definir a temperatura pretendida entre a variação de 16˚C e de 30˚C.

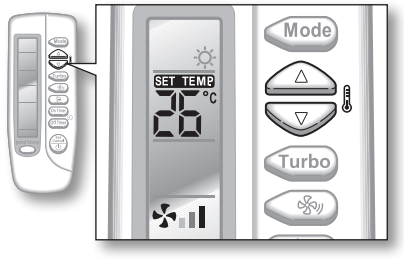


Pode aumentar/diminuir a temperatura em intervalos de 1˚C.

**4.** Definir a velocidade do ventilador.

Prima o botão **Velocidade do ventilador** do controlo remoto para definir a velocidade pretendida do ventilador.

Se a temperatura da sala chegar ao valor pretendido, o aquecimento pára durante algum tempo.

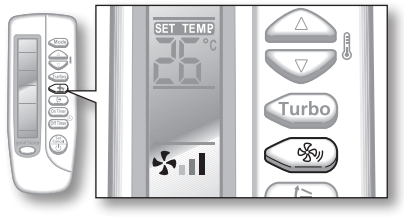


- Quando prime o botão **Velocidade do ventilador** mudará respectivamente para Auto, Low(Baixo), Medium(Médio) e High(Elevado).
- O ventilador poderá não funcionar durante 3 a 5 minutos no início para evitar golpes de frio, enquanto o ar condicionado está a aquecer.

- O fluxo do ar pode ser ajustado manualmente.
(Para mais informações, consulte a página 19.)
- Como o ar condicionado aquece a sala ao tirar energia de aquecimento do ar exterior, a capacidade de aquecimento pode diminuir quando as temperaturas exteriores são demasiado baixas. Se sentir que o ar condicionado aquece de forma insuficiente, recomendasse a utilização de uma aplicação de aquecimento adicional em combinação com o ar condicionado.

# AJUSTAR A DIRECÇÃO DO FLUXO DO AR

O fluxo do ar pode ser direccionado para a posição pretendida

## Fluxo vertical do ar

As lâminas do fluxo do ar deslocam-se para cima e para baixo.

1. Prima o botão de **Oscilação do ar** do controlo remoto.

   O indicador de oscilação do ar estará activado e as lâminas de fluxo do ar deslocam-se para cima e para baixo de forma continua para circular o ar.

   Para manter a direcção do fluxo do ar numa posição constante, volte a premir o botão **Oscilação do ar** do controlo remoto.

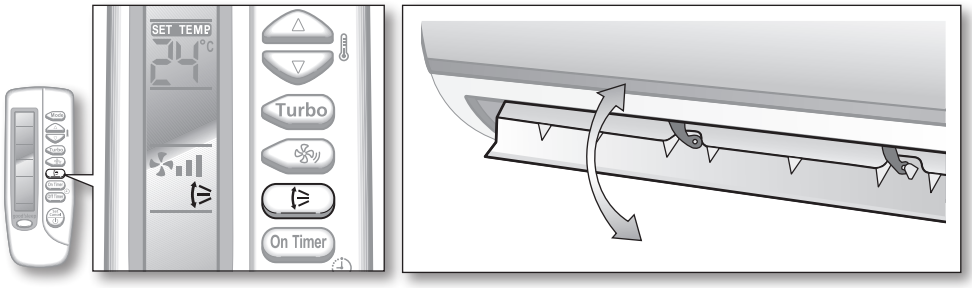


## Fluxo horizontal do ar

Certifique-se de que nenhum dos pinos das lâminas de fluxo do ar está quebrado.

1. Movimente a alavanca dos pinos da lâmina para a esquerda/direita de forma a direccionar o fluxo de ar para a posição preferida.

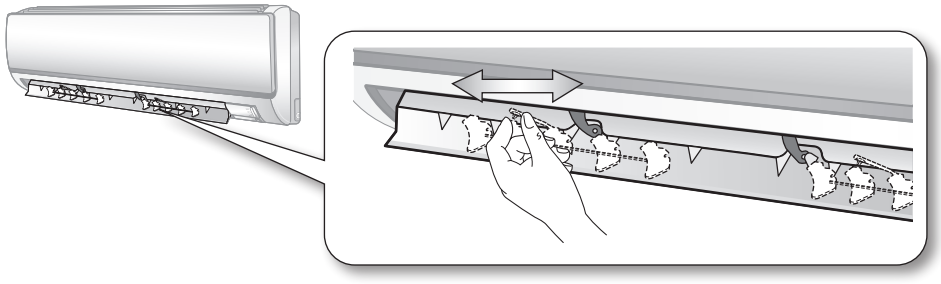

CUIDADO Tenha muito cuidado com os dedos enquanto ajusta a direcção do fluxo do ar horizontal. Há o risco potencial de lesões físicas quando a unidade é mal manuseada.

## UTILIZAR A FUNÇÃO TURBO

A função Turbo será útil para arrefecer ou aquecer a sala rapidamente e eficazmente com a velocidade máxima do ventilador durante 30 minutos.

**1.** Ligar o ar condicionado.

Prima o botão de **Alimentação ⏻ & Set/Cancel** do controlo remoto.

**2.** Definir o modo de funcionamento.

Prima o botão **Turbo** do controlo remoto, até que o indicador Turbo apareça no visor do controlo remoto.

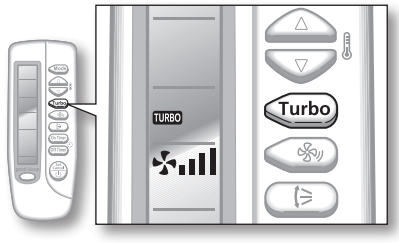


O ar condicionado funciona na Velocidade de ventilador Turbo e ajusta automaticamente a temperatura de acordo com a temperatura actual da sala. A unidade funciona durante 30 minutos e, de seguida, funciona no último modo utilizado ou no modo Auto se o modo Dry(Seco)/Fan(Ventilação) foi o modo mais recente utilizado.

A função Turbo, só está disponível no modo Auto/Cool(Frio)/Heat(Calor).
Se a função Turbo estiver seleccionada no modo Dry(Seco)/Fan(Ventilação), o modo de funcionamento muda para Auto.

### Para desactivar a função Turbo

**1.** Prima o botão **Turbo** do controlo remoto.

O ar condicionado funciona no último modo utilizado e, de seguida, funciona no modo Auto se o modo Dry(Seco)/Fan(Ventilação) foi o modo mais recente utilizado.

- Quando está a utilizar o controlo remoto, certifique-se de que o indicador correcto, que coincide com a sua selecção aparece no visor do controlo remoto.
- A temperatura/velocidade de ventilação não podem ser ajustadas enquanto utiliza esta função.
- O fluxo do ar pode ser ajustado manualmente.
  (Para mais informações, consulte a página 19.)
- Quando a função Turbo está activada, se premir o botão **Mode** cancela automaticamente a função.

# DEFINIR O TEMPORIZADOR

Esta função do temporizador avançado permite ligar/desligar o ar condicionado automaticamente, mesmo quando está longe. Basta definir o tempo e o ar condicionado liga-se/desliga-se automaticamente.

## Iniciar o Temporizador

Esta função permite ligar o ar condicionado automaticamente dentro da variação do tempo de 24 horas. O Início de Temporização está disponível, enquanto o ar condicionado está ligado/desligado.

**1.** Prima o botão **On timer** do controlo remoto.

O indicador de iniciar temporização pisca no visor do controlo remoto.

**2.** Define daqui a quanto tempo pretende que o ar condicionado se ligue automaticamente.

Prima o botão **On timer** do controlo remoto para alterar a definição do tempo, enquanto o indicador iniciar temporização está a piscar.

Pode definir o tempo até 24 horas, aumentando a unidade em 30 minutos até às primeiras 3 horas e de uma em uma hora após as 3 horas.

**3.** Prima o botão **Alimentação ⏻ & Set/Cancel** no controlo remoto para o activar.

O visor do controlo remoto apresenta a(s) hora(s) definidas.
O ar condicionado funciona automaticamente dentro no definido e, de seguida, o indicador de Iniciar Temporização desparece. Se a configuração não for definida no espaço de 10 segundos, o ar condicionado termina a definição.

**4.** Definir o modo de funcionamento.

Prima o botão **Mode** existente no controlo remoto, até que o indicador do modo pretendido apareça no visor do controlo remoto.

O ar condicionado funciona no modo definido.

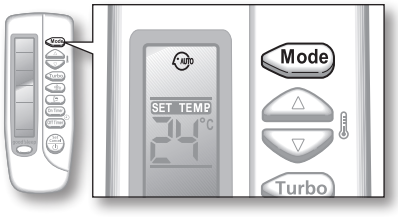


A função de Iniciar Temporização está disponível no modo Auto/Cool(Frio)/Dry(Seco)/ Fan(Ventilação)/Heat(Calor).

- A temperatura também pode ser ajustada.(Observe o passo 3 na página 15 para obter mais instruções.)
- Após a configuração, enquanto a unidade está Iniciar Temporização e o indicador do tempo restante nos últimos 10 segundos.
- Pode alterar a definição do temporizador, premindo o botão **On Timer**, alterando o horário e de seguida premindo o botão de **Alimentação ⏻ & Set/Cancel** para activar.

### Para desactivar o Início de Temporização

**1.** Prima o botão **Alimentação ⏻ & Set/Cancel** do controlo remoto.

O Inicio de Temporização será cancelado e o indicador desaparece.

## DEFINIR O TEMPORIZADOR

### Terminar o Temporizador

Esta função permite desligar o ar condicionado automaticamente dentro da variação do tempo de 24 horas. A função de Terminar a Temporização está disponível quando a unidade está a funcionar.

**1.** Prima o botão **Off timer** do controlo remoto.

O indicador de terminar temporização pisca no visor do controlo remoto.

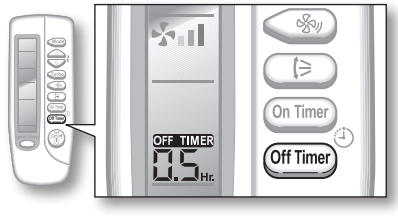


**2.** Define daqui a quanto tempo pretende que o ar condicionado se desligue automaticamente.

Prima o botão **Off timer** do controlo remoto para alterar a definição do tempo, enquanto o indicador de terminar temporização está a piscar.

Pode definir o tempo até 24 horas, aumentando a unidade em 30 minutos até às primeiras 3 horas e de uma em uma hora após as 3 horas.

**3.** Prima o botão **Alimentação ⏻ & Set/Cancel** do controlo remoto para o activar.

O visor do controlo remoto apresenta a(s) hora(s) definidas. O ar condicionado funciona automaticamente no tempo definido e, de seguida, o indicador de Terminar Temporização desaparece. Se a configuração não for definida no espaço de 10 segundos, o ar condicionado termina a definição.

- Pode alterar a definição do temporizador, premindo o botão **Off Timer**, alterando o horário e de seguida premindo o botão de **Alimentação ⏻ & Set/Cancel** para activar.
- Pode combinar a função de Terminar Temporização com a função Iniciar Temporização e, de seguida, desligar o ar condicionado na altura pretendida.(Para mais informações, consulte a página 23.)

### Para desactivar a Função de Terminar Temporização

**1.** Prima o botão **Alimentação ⏻ & Set/Cancel** do controlo remoto.

A função de Terminar Temporização é cancelada e o indicador desaparece.

## Combinar as funções de Iniciar e Terminar Temporizador

Pode combinar as funções de Iniciar e Terminar o Temporizador simultaneamente, para uma utilização mais fácil da função do temporizador.

**1.** Definir o Início de Temporização.
Prima o botão **On Timer**.
Define o tempo com o botão **On Timer** .
Prima o botão **Alimentação ⏻ & Set/Cancel** para activar o Início de Temporização.

Consulte a página 21 para obter informações mais detalhadas acerca da forma de definir a função Iniciar Temporizador.

---

**2.** Definir a função de Terminar Temporização
Prima o botão **Off Timer**.
Define o tempo com botão **Off Timer**.
Prima o botão **Alimentação ⏻ & Set/Cancel** para activar a função de terminar temporização.

Quando define o tempo, pode haver duas opções possíveis:

**O Início de Temporização é mais curto do que o Terminar Temporização**

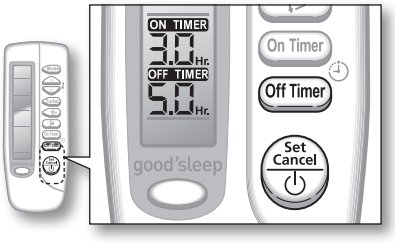


O ar condicionado liga-se e, de seguida, desliga-se automaticamente. A configuração deverá ser realizada enquanto o ar condicionado está desligado.

Por exemplo, se o início de temporização for definido a 3 horas a função de terminar temporização a 5 horas, o ar condicionado liga-se automaticamente daqui a 3 horas e funciona durante as 2 horas seguintes antes de se desligar automaticamente.

**O Início de Temporização é mais longo do que o Terminar Temporização**

O ar condicionado desliga-se e, de seguida, liga-se automaticamente. A configuração deverá ser realizada enquanto o ar condicionado está a funcionar.

Por exemplo, se o início de temporização for definido a 3 horas e o terminar temporização a 1 hora, o ar condicionado desliga-se automaticamente daqui a uma hora e continua desligado durante 2 horas, até se ligar automaticamente.

Consulte a página 22 para obter informações mais detalhadas acerca da forma de definir a função Terminar Temporização.

### Para desactivar a combinação de temporizadores

**1.** Prima o botão **Alimentação ⏻ & Set/Cancel** do controlo remoto.

As funções de Iniciar e Terminar Temporizador são canceladas e os indicadores desaparecem.

## DEFINIR O TEMPORIZADOR

### Modo good' sleep

O modo **good' sleep** permite definir uma temperatura confortável para dormir, enquanto poupa energia e podendo dormir profundamente. O modo **good' sleep** pode ser configurado com o ar condicionado ligado.

**1.** Definir o modo de funcionamento.

Prima o botão **Mode** do controlo remoto, até que Cool(Frio)/Heat(Calor) apareça no visor do controlo remoto.

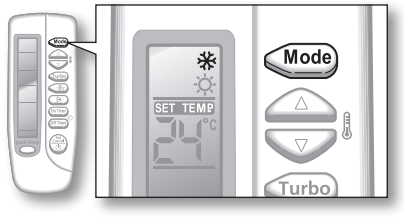


A função **good' sleep** só está disponível no modo Cool(Frio)/Heat(Calor).

**2.** Prima o botão **good' sleep** do controlo remoto.

O indicador **good' sleep** aparece e o indicador de Terminar Temporizador começa a piscar no visor do controlo remoto.

**3.** Defina por quanto tempo pretende que o ar condicionado fique ligado.

O tempo predefinido da função **good' sleep** é para 8 horas. Prima o botão **good' sleep** do controlo remoto para alterar a definição do tempo, enquanto o indicador de terminar temporizador está a piscar.

Pode definir o tempo até 12 horas, aumentando a unidade em 30 minutos até às primeiras 3 horas e de uma em uma hora após as 3 horas.

**4.** Prima o botão **Alimentação ⏻ & Set/Cancel** do controlo remoto para activar.

O visor do controlo remoto apresenta a(s) hora(s) definidas.
Quando o tempo definido terminar, o ar condicionado desliga-se automaticamente e, de seguida, o indicador **good' sleep** desaparece.
Se o modo **good' sleep** não for definido no espaço de 10 segundos, o ar condicionado termina a definição.

- A Temperatura/Velocidade do ventilador/direcção do fluxo de ar podem ser ajustadas após definir o modo **good' sleep** no modo Heat(Calor).
- A temperatura pode ser ajustada e o ar condicionado ajusta automaticamente a Velocidade do o ventilador/direcção do fluxo de ar, depois de definir o modo **good' sleep** no modo Cool(Frio).

## A temperatura muda no modo good' sleep

Para evitar o arrefecimento/aquecimento excessivo durante o sono, o modo **good' sleep** ajusta automaticamente a definição da temperatura, de acordo com a definição do tempo.
A temperatura e o fluxo de ar mudam de acordo com as três fases do modo **good' sleep**: Adormecer, Sono Profundo e Acordar **good' sleep** e, de seguida, o ar condicionado desliga-se automaticamente, quando o tempo definido acabou.

O modo **good' sleep** de três fases, evita que tenha dificuldades em dormir nas noites de Verão/Inverno.

① **Adormecer** : Facilita o adormecer, fazendo baixar a temperatura.
② **Sono profundo** : Relaxe o seu corpo e suba lentamente a temperatura.
③ **Modo de acordar do modo good' sleep** :
Permite que acorde com um fluxo de ar intermitente e confortável e que o faça sentir fresco.

- Defina o Final de Temporização no modo **good' sleep** acima de 5 horas. Se o modo **good' sleep** for definido por um período muito curto ou muito longo, isso pode afectar a eficiência do sono, porque a predefinição para um funcionamento de 8 horas.
- Se o modo **good' sleep** for definido para menos do que 4 horas, a operação pára no tempo definido.
  Se o modo **good' sleep** for definido para mais do que 5 horas, a fase Despertar será executada duranta a última hora antes de parar.
- A temperatura definida recomendada está compreendida entre 25℃ e 27℃ para o arrefecimento e entre 21℃ e 23℃ para o aquecimento.

## Para desactivar o modo good' sleep

**1.** Prima o botão **Alimentação ⏻ & Set/Cancel** do controlo remoto.

O modo **good' sleep** será cancelado e o indicador **good' sleep** desaparece.

# limpeza e manutenção do ar condicionado

## LIMPAR O EXTERIOR

**1.** Limpe a superfície da unidade com um pano ligeiramente molhado ou seco quando tal for necessário.

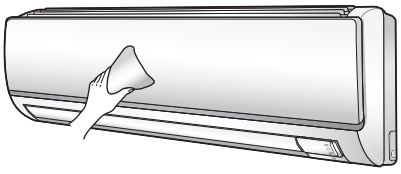

CUIDADO Não utilize benzina, diluente ou Clorox™. Estes produtos podem danificar a superfície do ar condicionado e haver o risco de incêndio.

## LIMPAR O FILTRO

Quando limpar o filtro, certifique-se de que desligou a ficha da tomada do cabo de alimentação da unidade. Não é necessária nenhuma ferramenta especial para limpar o filtro.

### Filtro do ar

O filtro do retém partículas de grandes dimensões do ar. O filtro é limpo com um aspirador ou é lavado à mão.

**1.** Remover o painel frontal.

Pegue cuidadosamente em ambos os lados do painel frontal e levante o painel. A seguir, desloque o painel para a frente para remover o painel.

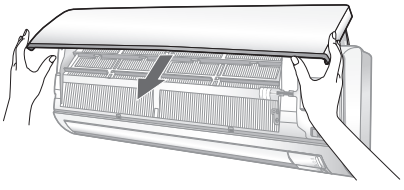

**2.** Pegue no suporte e levante-o. A seguir, desloque o filtro do ar na sua direcção.

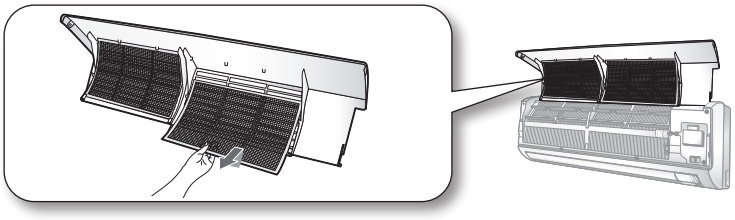

**3.** Limpe o filtro do ar com um aspirador ou com uma escova suave. Se o pó for demasiado, então lave o filtro com água corrente e seque-o numa área ventilada.

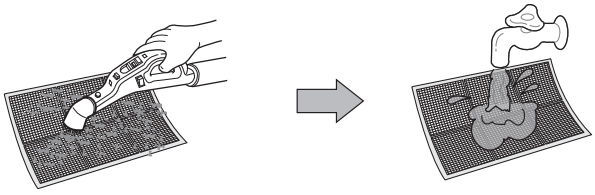

- Para obter melhores condições, repita a operação de duas em duas semanas.
- Se o filtro do ar secar numa área confinada(ou húmida), podem surgir odores. Se tal acontecer, volte a limpar e a secar o filtro do ar numa área bem ventilada.

**4.** Introduza o filtro do ar de novo na posição original.

**5.** Feche o painel frontal.

## Filtro Bio

O filtro Bio.-Green com base em espuma lavável, leva à redução de bactérias e odores desagradáveis que pairam no ar. O filtro é limpo com um aspirador ou é lavado à mão.

**1.** Remover o painel frontal.

Pegue cuidadosamente em ambos os lados do painel frontal e levante o painel. A seguir, desloque o painel para a frente para remover o painel.

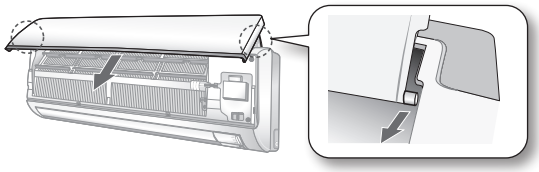

**2.** Deslize o filtro Bio(verde), para o retirar da ranhura.

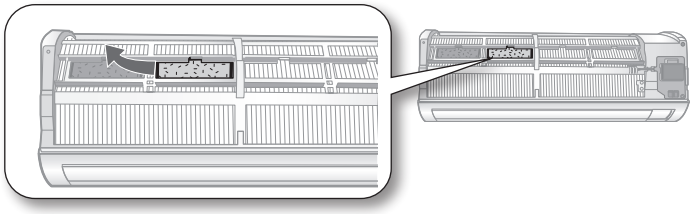

- O filtro Bio pode ser colocado numa das 4 ranhuras por baixo do filtro do ar.
- O painel frontal do ar condicionado não é destacável.

**3.** Limpe o filtro Bio com um aspirador ou com uma escova suave. A seguir, lave-o com água da torneira e seque-o numa área ventilada.

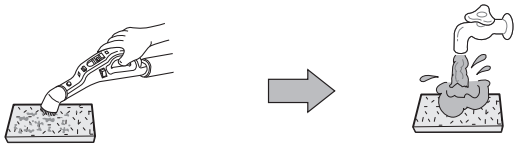

**4.** Instale de novo o filtro Bio na sua posição.

**5.** Feche o painel frontal.

Limpe o filtro Bio de 3 em 3 meses. O prazo de limpeza poderá ser diferente dependendo das condições de utilização e ambientais.

# limpeza e manutenção do ar condicionado

## SUBSTITUIR O FILTRO

O filtro de substituição deverá ser comprado na loja revendedora ou encomendado a partir do revendedor onde comprou a unidade. Se não encontrar um, procure um centro de contacto.

### Filtro desodorizante

O filtro desodorizante absorve com eficácia o fumo dos cigarros, odores de cães e outros cheiros desagradáveis.
A limpeza do filtro desodorizante é simples, basta remover o filtro antigo e instalar um novo.

**1.** Remover o painel frontal.

Pegue cuidadosamente em ambos os lados do painel frontal e levante o painel. A seguir, desloque o painel para a frente para remover o painel.

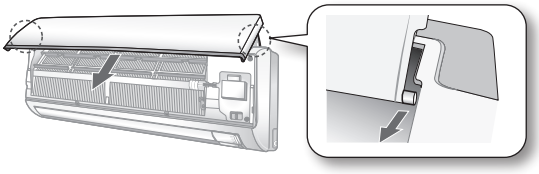

**2.** Deslize o filtro desodorizante(preto), para o retirar da ranhura.

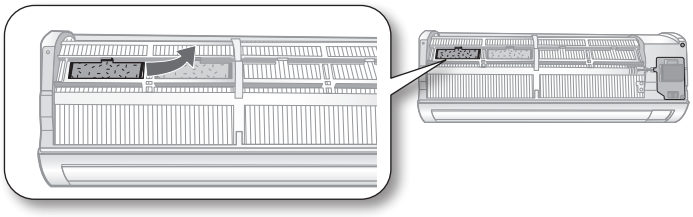

- O filtro desdorizante pode ser colocado numa das 4 ranhuras por baixo do filtro do ar.
- O painel frontal do ar condicionado não é destacável.

**3.** Instale de novo o filtro desodorizante na sua posição.

**4.** Feche o painel frontal.

- O tempo de substituição do filtro difere, dependendo das condições de utilização e ambientais.
- Mesmo que os filtros desodorizante e Bio tenham sido instalados numa posição invertida, não irá afectar o sistema de filtragem.

# MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO

Se o ar condicionado não for utilizado durante muito tempo, seque o ar condicionado para manter o seu bom estado de funcionamento.

1. Seque o ar condicionado cuidadosamente fazendo-o funcionar no modo Ventilação durante 3 a 4 horas e desligue a ficha de alimentação. Poderá haver danos internos se os componenetes forem deixados com humidade.
2. Antes de utilizar o ar condicionado novamente, seque novamente os componentes internos do ar condicionado, colocando o aparelho a funcionar no modo Ventilação durante 3 ou 4 horas. Esta operação ajuda a remover odores que possam ter sido gerados a partir da humidade.



## Verificações periódicas

Consulte a tabela seguinte para realizar a manutenção correcta do ar condicionado.

| Tipo | Descrição | Mensalmente | De 4 em 4 meses | Uma vez por ano |
|---|---|---|---|---|
| Unidade interior | Limpar o filtro do ar (1) | ● | | |
| | Limpar o tabuleiro de drenagem condensada (2) | | | ● |
| | Limpar cuidadosamente o permutador de calor (2) | | | ● |
| | Limpar o tubo de drenagem condensada (2) | | ● | |
| | Substituir as pilhas do controlo remoto (1) | | | ● |
| Unidade exterior | Limpar a parte de fora do permutador de calor (2) | | ● | |
| | Limpar a parte de dentro do permutador de calor (2) | | | ● |
| | Limpar os componentes eléctricos com jactos de ar (2) | | | ● |
| | Verificar se todos os componentes eléctricos estão ligados firmemente (2) | | | ● |
| | Limpar o ventilador (2) | | | ● |
| | Verificar que toda a montagem do ventilador está firmemente ligada (2) | | | ● |
| | Limpar o tabuleiro de drenagem condensada (2) | | | ● |

As operações de manutenção e de verificação descritas são essenciais para garantir a eficácia do ar condicionado. A frequência destas operações varia de acordo com as características da área, a quantidade de pó, etc.

(1) As operações descritas deverão ser realizadas com mais frequência, se a área de instalação tiver muito pó.

(2) Estas operações têm de ser sempre realizadas por pessoal qualificado. Para obter informações mais detalhadas, consulte o manual de instalação.

# limpeza e manutenção do ar condicionado

## MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO

### Protecções internas através do sistema de controlo da unidade

Esta protecção interna funciona, se uma falha interna ocorrer no ar condicionado.

| Tipo | Descrição |
|---|---|
| **Contra o ar frio** | O ventilador interno está desligado contra o ar frio, quando a bomba de calor estiver a aquecer. |
| **Ciclo de descongelamento** | O ventilador interno está desligado contra o ar frio, quando a bomba de calor estiver a aquecer. |
| **Anulação da protecção da bateria interna** | O compressor estará desligado para proteger a bateria interna, quando o ar condicionado funciona no modo Frio. |
| **Proteger o compressor** | O ar condicionado não começa a funcionar logo que a unidade é ligada para proteger o compressor da unidade exterior. |

Se a bomba de aquecimento estiver a funcionar no modo Aquecimento, o ciclo de descongelamento é activado para remover gelo da unidade exterior que se possa ter depositado a temperaturas baixas.

O ventilador interno é desligado automaticamente e reiniciado apenas após o cliclo de descogelação estar concluído.

## RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Consulte a tabela seguinte se o ar condicionado estiver a funcionar anormalmente. Tal poderá poupar tempo e despesas desnecessárias.

| PROBLEMA | SOLUÇÃO |
|---|---|
| **O ar condicionado não funciona imediatamente após ter sido reiniciado.** | • Por causa do mecanismo de protecção, o aparelho não começa a funcionar imediatamente para evitar que a sobrecarga da unidade. O ar condicionado começa a funcionar após 3 minutos. |
| **O ar condicionado não funciona.** | • Verifique se a ficha de alimentação está correctamente ligada. Introduza a ficha de alimentação correctamente na tomada.<br>• Verifique se o disjuntor está desligado.<br>• Verifique se há uma falha de corrente.<br>• Verifique o fusível. Certifique-se de que o fusível não está queimado. |
| **A temperatura não muda.** | • Verifique se escolheu o modo Fan(Ventilação). Prima o botão de **Mode(Modo)** no controlo remoto e seleccione outro modo de funcionamento. |
| **O ar frio(quente) não sai da unidade interior.** | • Verifique se a temperatura definida é mais elevada(baixa) do que a temperatura actual. Prima o botão **Temperatura** ▲ ou ▼ no controlo remoto para alterar a temperatura definida. Prima o botão **Temperatura** ▲ ou ▼ para aumentar ou diminuir a temperatura.<br>• Verifique se o filtro do ar está bloqueado com pó. Limpe o filtro do ar de 2 em 2 semanas.<br>• Verifique se o ar condicionado acabou de ser ligado. Se sim, aguarde 3 minutos. |
| **A Velocidade do ventilador não muda.** | • Verifique se seleccionou o modo Auto ou Seco. O ar condicionado ajusta automaticamente a Velocidade do ventilador para Auto no modo Auto/Seco. |
| **A função do temporizador não está definida.** | • Verifique se premiu o botão **Alimentação ⏻ & Set/Cancel** localizado no controlo remoto depois de definir o tempo. |
| **Odores penetram na sala durante o funcionamento.** | • Verifique se o aparelho está a funcionar numa zona de fumo ou se há um cheiro a entrar do exterior. Utilize o ar condicionado no modo Ventoinha ou abra as janelas para arejar a sala. |
| **O ar condicionado faz um som borbulhento.** | • Poderá ouvir-se um som borbulhento quando o refrigerante está a circular através do compressor. Deixe que o ar condicionado funcione num modo seleccionado. |
| **Água está a cair das lâminas de fluxo do ar.** | • Verifique se o ar condicionado esteve a arrefecer durante muito tempo, quando as lâminas de fluxo do ar estiverem a apontar para baixo. Pode-se gerar condensação devido à diferença de temperaturas. |
| **O controlo remoto não está a funcionar.** | • Verifique se as pilhas estão gastas.<br>• Certifique-se de que as pilhas estão correctamente instaladas.<br>• Certifique-se de que não há nada a bloquear o sensor do controlo remoto.<br>• Verifique se há um aparelho com luz forte junto do ar condicionado. A luz forte proveniente das lâmpadas fluorescentes ou sinais de néon pode interromper as ondas eléctricas. |

## LIMITES DE FUNCIONAMENTO

A tabela abaixo indica as variações de temperatura e de humidade do ar condicionado a partir das quais pode funcionar. Consulte a tabela para uma utilização eficiente do ar condicionado.

| MODO | TEMPERATURA DE FUNCIONAMENTO | | HUMIDADE INTERIOR | SE ESTIVER FORA DAS CONDIÇÕES |
|---|---|---|---|---|
| | INTERIOR | EXTERIOR | | |
| ARREFECIMENTO | 16˚C e 32˚C | -5˚C e 43˚C | 80% ou menos | Poderá haver condensação na unidade interior, com o risco de haver queda de água ou gotas de água no chão. |
| AQUECIMENTO | 27˚C ou menos | -15˚C e 24˚C | - | A protecção de segurança do sistema desliga-o continuamente. |
| SECAGEM | 16˚C e 32˚C | -5˚C e 43˚C | - | Poderá haver condensação na unidade interior, com o risco de haver queda de água ou gotas de água no chão. |

A temperatura normalizada para aquecimento é de 7˚C. se a temperatura exterior cair para os 0˚C ou abaixo, a capacidade de aquecimento pode ser reduzida, dependendo das condições da temperatura.
Se a operação de arrefecimento for utilizada acima dos 32˚C(temperatura interna), não arrefece na sua capacidade total.